Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Français

All–in–One PC

Manuel de l'utilisateur

Séries ET2301

F8285

Juillet 2013

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE,COMPRENANT MAIS SANS Y ÊTRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET ÉVÉNEMENTS SEMBLABLES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORME DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT FOURNIES QU'A TITRE INFORMATIF, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

SERVICE ET SUPPORT

Visitez notre site Web multilingue sur **http://support.asus.com**

Table des matières

À propos de ce manuel 5
- Messages 6
- Icônes 6
- Typographie 6

Consignes de sécurité 7
- Configurer votre système 7
- Précautions à suivre lors de l'utilisation 7
- Pression acoustique 8
- Adaptateur 8
- Ventilateur DC 8

Contenu de la boîte 9

Chapitre 1 : Configuration du matériel

Faire connaissance avec votre All-in-One PC 11
- Vue avant 11
- Vue arrière 13
- Vue latérale gauche 15
- Vue latérale droite 16

Chapitre 2 : Utilisation de votre All-in-One PC

Positionner votre All-in-One PC 21

Connecter un clavier ou une souris sans fil 23

Allumer le All-in-One PC 24

Utiliser l'interface OSD 25
- Utiliser le menu OSD 25
- Sélection du signal d'entrée 26
- Configurer la sortie audio HDMI (sur une sélection de modèles) 27
- Fonctionnalités multi-gestes 29

Utiliser Ai Crosslink 31
- Installer l'application Ai Crosslink 31
- Dépannage de l'installation d'Ai Crosslink 32
- Configurer Ai Crosslink 33
- Utiliser les fonctionnalités d'Ai Crosslink 34

Utiliser Device Share 35

Chapitre 3 : Windows® 8

Utiliser Windows® 8 pour la première fois 37

Écran de verrouillage de Windows® 8 37

Français

Table des matières

Interface Windows® 38
Écran d'accueil 38
Applications Windows® 39
Zones interactives 39
Utiliser les applications Windows® 42
Exécuter une application 42
Personnaliser les application de l'écran d'accueil 42
Liste complète des applications 43
Barre d'action 44
Fonctionnalité Snap 46
Raccourcis clavier 47
Éteindre votre All-in-One PC 48

Chapitre 4 : Connexion Internet

Connexion Wi-Fi sous Windows® 8 49
Connexion filaire sous Windows® 8 50
Configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique 50
Configurer une connexion réseau à adresse IP fixe 53
Connexion sans fil Bluetooth 54

Chapitre 5 : Restauration du système

Accéder à l'interface de configuration du BIOS 57
Accès rapide au BIOS 57
Réinitialiser l'ordinateur - Windows® 8 58
Restauration à partir d'un fichier image système - Windows® 8 59
Créer un lecteur de restauration USB 59
Tout supprimer et réinstaller Windows® - Windows® 8 60

Appendice

Notices 61

À propos de ce manuel

Ce manuel offre une vue d'ensemble des caractéristiques logicielles et matérielles de votre All-in-One PC, et est constitué des chapitres suivants :

Chapitre 1 : Configuration du matériel

Ce chapitre détaille les composants matériels de votre All-in-One PC.

Chapitre 2 : Utilisation de votre All-in-One PC

Ce chapitre offre des informations sur l'utilisation de votre All-in-One PC.

Chapitre 3 : Windows® 8

Ce chapitre fournit une vue d'ensemble des divers fonctionnalités du système d'exploitation Windows® 8 .

Chapitre 4 : Connexion Internet

Ce chapitre offre des informations sur la connexion de l'All-in-One PC à un réseau filaire ou Wi-Fi.

Chapitre 5 : Restauration du système

Ce chapitre détaille les différentes options de restauration de votre All-in-One PC.

Appendice

Cette section inclut un certain nombre de notices relatives à la sécurité .

Messages

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE : ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et de ne pas endommager les données de l'ordinateur et ses composants.

Icônes

Les icônes ci-dessous indiquent le type de dispositif à utiliser pour compléter une série de tâches ou de procédures sur votre All-in-One PC.

Utiliser l'écran tactile.

Utiliser le clavier.

Typographie

Gras Fait référence à un menu ou un élément devant être sélectionné.

Italique Indique les sections de ce manuel auxquelles vous pouvez vous référer.

Toutes les illustrations et captures d'écran de ce manuel sont données à titre indicatif uniquement. Les spécifications du produit et les images des logiciels peuvent varier en fonction des territoires. Visitez le site Web d'ASUS (www.asus.com) pour plus d'informations.

Consignes de sécurité

Votre All-in-One PC série ET2301 a été conçu et testé pour satisfaire aux standards de sécurité les plus récents en matière d'équipements informatiques. Toutefois, afin de garantir une utilisation sans risque de ce produit, il est important que vous respectiez les consignes de sécurité présentées dans ce manuel.

Configurer votre système

- Avant d'utiliser votre système, lisez et suivez les instructions de la documentation.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de liquides ou d'une source de chaleur, tel qu'un radiateur.
- Positionnez le système sur une surface stable à l'aide du socle. N'utilisez pas le système sans son socle.
- Les ouvertures situées sur le boîtier de l'ordinateur sont destinées à la ventilation. Veillez à ne pas les bloquer ou les recouvrir. N'insérez jamais d'objet dans les ouvertures de ventilation
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0˚C et 40˚C.
- Si vous utilisez une rallonge, vérifiez que la somme des intensités nominales des équipements connectés à la rallonge ne dépasse pas celle supportée par cette dernière.

Précautions à suivre lors de l'utilisation

- Ne pas marcher sur le cordon d'alimentation, et ne rien poser dessus.
- Ne pas renverser d'eau ou tout autre liquide sur votre système.
- Lorsque le système est éteint, une certaine quantité de courant résiduel continue à circuler dans le système. Débranchez systématiquement tous les câbles d'alimentation, de modems et de réseau, des prises murales avant de nettoyer le système.
- L'écran tactile requiert un entretien périodique pour pouvoir fonctionner correctement. Maintenez l'écran à distance d'objets extérieurs et évitez l'accumulation de poussière. Pour nettoyer l'écran :
    - Éteignez le système et déconnectez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
    - Pulvérisez une petite quantité de produit nettoyant pour vitres sur le chiffon fourni et nettoyez délicatement la surface de l'écran.
    - Ne pulvérisez pas directement le produit pour vitres sur l'écran.
    - N'utilisez pas de nettoyant abrasif ou un tissu de crin pour nettoyer l'écran.
- Déconnectez le système du secteur, et demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien qualifié si :
- La prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
- Du liquide a été renversé sur le système.
- Le système ne fonctionne pas correctement alors que les consignes ont été respectées.
- Le système est tombé ou le boîtier est endommagé.
- Les performances système s'altèrent.

Pression acoustique

Avertissement : Une pression acoustique excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque d'écoute peut entraîner la perte de l'audition. Veuillez noter que l'ajustement du volume et l'égaliseur au dessus de leur position centrale peut accroître le voltage de sortie des écouteurs ou du casque d'écoute et par conséquent le niveau de pression acoustique.

Adaptateur

1. Informations relatives à l'adaptateur (varie en fonction du modèle)

   Tension d'entrée : 100–240V (CA)

   Fréquence d'entrée : 50–60Hz

   Courant de sortie nominal : 180W (19,5V, 9,32A)

   Tension de sortie nominale : 19,5V (CC)

2. La prise d'alimentation doit se trouver à proximité de l'unité et aisément accessible.

Ventilateur DC

Avertissement : le ventilateur DC est un composant mobile pouvant être dangereux. Veuillez maintenir une distance de sécurité entre vous et les ailettes mobiles du ventilateur.

Contenu de la boîte

All-in-one PC ET2301	Clavier sans fil	Souris sans fil
	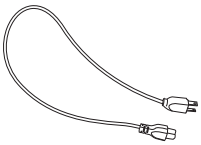	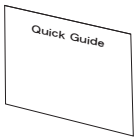
Adaptateur secteur	Cordon d'alimentation	Guide d'installation rapide
		
Clé récepteur pour clavier et souris sans fil	Caisson de basse (optionnel)	Télécommande (optionnelle)
Câble ASUS Link		

REMARQUE : les illustrations du clavier, de la souris et de l'adaptateur d'alimentation, du câble ASUS Link, de la télécommande et du récepteur KBM USB sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les pays.

Chapitre 1 : Configuration du matériel

Faire connaissance avec votre All-in-One PC

Vue avant

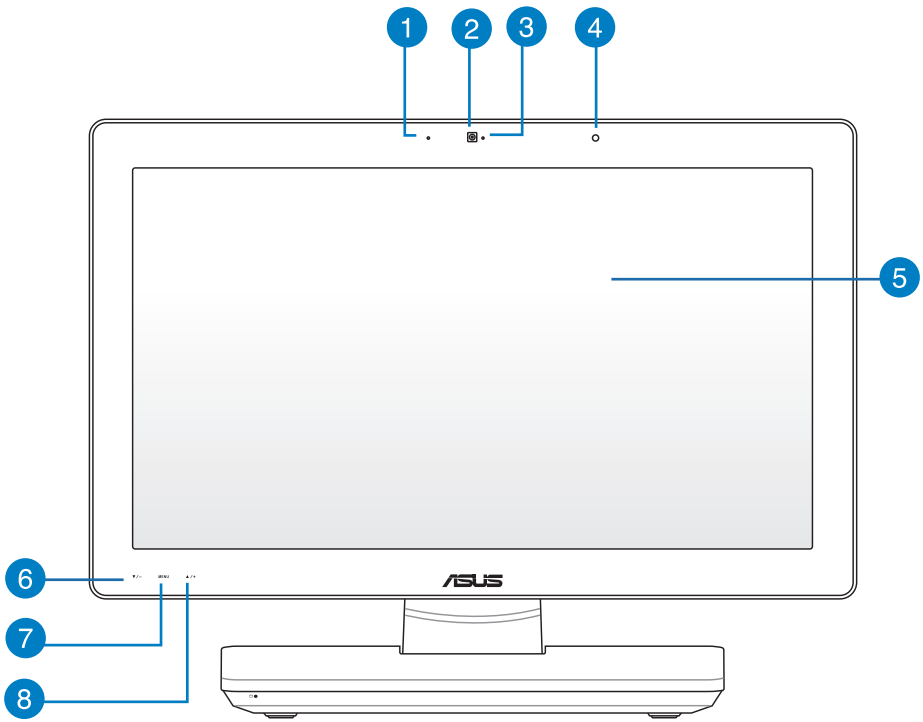

1 **Microphone numérique**

Le microphone numérique intégré peut être utilisé pour les visioconféréences, la narration audio, de simples enregistrements audio et des applications multimédia.

2 **Caméra**

Utilisez cette caméra intégrée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre ordinateur portable.

3 **Indicateur lumineux de la caméra**

Ce voyant lumineux s'allume lorsque vous utilisez la caméra.

4 **Récepteur infrarouge**

Combiné à la télécommande optionnelle, permet de contrôler le All-in-one PC.

5 **Écran LCD tactile**

Cet écran tactile LCD de 23 pouces est doté d'une résolution de 1920 x 1080.

6 **Bouton de sélection bas**

Permet de naviguer dans les menus.

7 **Bouton Menu**

Appuyez pour afficher le menu. Appuyez sur ce bouton pour entrer/sélectionner l'icône (fonction) soulignée lorsque le menu OSD est actif.

8 **Bouton de sélection haut**

Permet de naviguer dans les menus.

Vue arrière

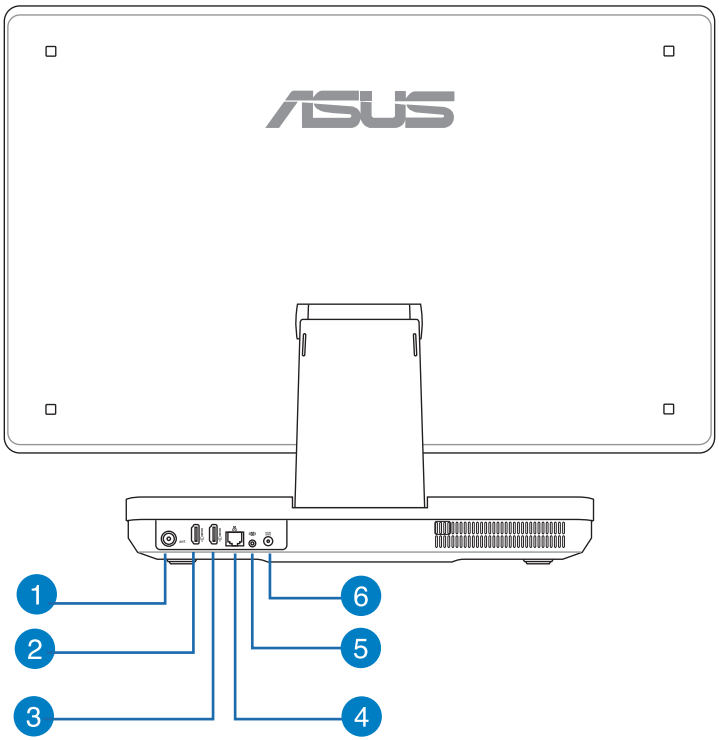

1 Interface de connexion pour antenne

Connectez une antenne standard (mâle) sur cette interface pour recevoir les signaux TV.

> **REMARQUE :** cette interface de connexion pour antenne n'est disponible que sur les modèles accompagnés d'une carte tuner TV.

2 Port d'entrée HDMI

La norme HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fait office d'interface audio-vidéo non compressée entre votre All-in-One PC et toute source audio/vidéo (ex : décodeur, lecteur DVD, récepteur A/V).

3 Port de sortie HDMI

Reliez ce port à un périphérique doté d'un port d'entrée HDMI tel qu'un moniteur LCD ou un projecteur.

4 Port réseau

Le port réseau RJ-45 supporte un câble Ethernet standard pour la connexion à un réseau local.

5 Prise pour caisson de basses

Le caisson de basse produit des fréquences audio graves pour offrir des sons de basse plus riches, parfaitement adaptés pour le divertissement multimédia sur votre All-in-One PC.

6 Prise d'alimentation

L'adaptateur d'alimentation inclus convertit le courant alternatif en courant continu pour alimenter le système. Pour éviter d'endommager le PC, utilisez toujours l'adaptateur d'alimentation fourni.

AVERTISSEMENT ! L'adaptateur d'alimentation peut devenir chaud ou brûlant lors de son utilisation. Ne pas couvrir l'adaptateur et le garder à distance de votre corps.

Vue latérale gauche

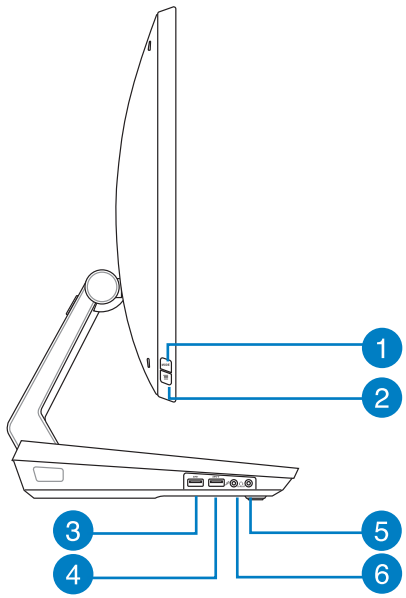

1 **Bouton MODE**

Appuyez pour changer la source du signal d'affichage. En entrée HDMI ou VGA, le All-in-one PC peut être utilisé comme moniteur d'ordinateur de bureau.

2 **Verrou menu**

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le bouton MENU situé en façade.

3 **Port USB 3.0**

L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) offre des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec le standard USB 2.0.

4 **Port USB 3.0 compatible avec la fonctionnalité AI Charger II**

L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) offre des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec le standard USB 2.0.

Ce port prend en charge la fonctionnalité AI Charger II permettant de recharger rapidement les appareils mobiles compatibles. Pour activer AI Charger II sur votre All-in-One PC, allez dans **Bureau > AI Suite II > AI Charger II** puis sélectionnez **Activer**.

5 **Prise audio 2-en-1 : sortie casque / sortie S/PDIF**

Cette prise est utilisée pour connecter la sortie audio de l'ordinateur à des enceintes amplifiées, un casque ou un dispositif doté d'une prise S/PDIF à l'All-in-One PC

6 **Prise microphone**

Cette prise permet de relier un microphone à votre ordinateur.

Vue latérale droite

ET2301INTH

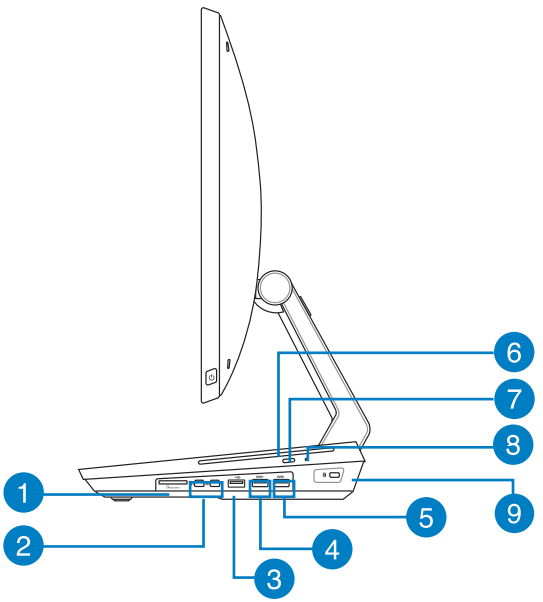

1 Lecteur de cartes mémoire 6-en-1

Votre All-in-One PC possède un lecteur de cartes mémoire compatible avec les cartes au format MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC et SDHC.

IMPORTANT ! Les cartes mémoire ont été conçues de sorte à ne pouvoir être insérées que dans une seul sens. Insérez votre carte mémoire en plaçant son étiquette face vers le bas. Ne tentez pas de forcer votre carte dans sa fente pour éviter de l'endommager.

2 Ports ThunderBolt

Utilisez un adaptateur Thunderbolt pour connecter votre All-in-one PC à un périphérique d'affichage doté d'une prise DisplayPort, VGA, DVI ou HDMI* pour profiter d'une qualité d'affichage incroyable grâce à la technologie Intel® Thunderbolt™.

IMPORTANT ! * Le périphérique d'affichage externe doit être certifié Thunderbolt pour Windows®. Pour consulter la liste des dispositifs Thunderbolt certifiés pour Windows®, visitez le site Web **https://thunderbolttechnology.net/products.**

REMARQUE : visitez le site Web du fabricant de votre dispositif d'affichage externe Thunderbolt pour vous assurer que celui-ci fonctionne correctement sous Windows®.

3 Port USB 2.0

Le port USB 2.0 (Universal Serial Bus 2.0) est compatible avec les périphériques dotés d'interfaces USB tels que les claviers, les périphériques de pointage, les appareils-photos et les disques durs.

4 Port USB 3.0 compatible avec la fonctionnalité Device Share

L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) offre des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec le standard USB 2.0.

Ce port USB 3.0 est compatible avec la fonctionnalité Device Share, permettant de connecter l'All-in-One PC à un ordinateur portable ou une tablette Android par le biais du câble ASUS Link.

REMARQUE : Consultez la section *Utiliser Device Share* pour plus de détails.

5 Port USB 3.0 compatible avec la fonctionnalité AI Crooslink

L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) offre des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec le standard USB 2.0.

Ce port USB 3.0 est compatible avec la fonctionnalité Ai Crosslink, permettant de connecter l'All-in-One PC à un ordinateur Windows® 8 par le biais du câble ASUS Link.

REMARQUE : Consultez la section *Utiliser Ai Crosslink* pour plus de détails.

6 Lecteur optique

Le lecteur optique de votre ordinateur portable prend en charge différents types de formats de disque tels que les CD, DVD, Blu-ray ou les disques inscriptible et ré-inscriptibles. Consultez les spécifications marketing pour plus de détails sur votre modèle spécifique.

7 Bouton d'éjection du lecteur optique

Appuyez sur ce bouton pour éjecter le plateau du lecteur optique.

8 Orifice d'éjection de secours

Cet orifice permet d'éjecter le plateau du lecteur optique lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez l'orifice d'éjection de secours que lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas.

9 Fente de sécurité Kensington®

Cette fente permet de sécuriser l'ordinateur portable à l'aide des produits de sécurité Kensington® compatibles.

ET2301IUTH

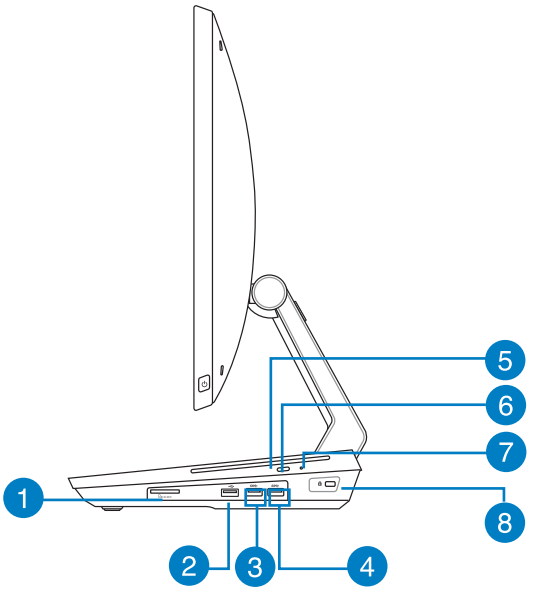

1 Lecteur de cartes mémoire 6-en-1

Votre All-in-One PC possède un lecteur de cartes mémoire compatible avec les cartes au format MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC et SDHC.

IMPORTANT ! Les cartes mémoire ont été conçues de sorte à ne pouvoir être insérées que dans une seul sens. Insérez votre carte mémoire en plaçant son étiquette face vers le bas. Ne tentez pas de forcer votre carte dans sa fente pour éviter de l'endommager.

2 Port USB 2.0

Le port USB 2.0 (Universal Serial Bus 2.0) est compatible avec les périphériques dotés d'interfaces USB tels que les claviers, les périphériques de pointage, les appareils-photos et les disques durs.

3 Port USB 3.0 compatible avec la fonctionnalité Device Share

L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) offre des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec le standard USB 2.0.

Ce port USB 3.0 est compatible avec la fonctionnalité Device Share, permettant de connecter l'All-in-One PC à un ordinateur portable ou une tablette Android par le biais du câble ASUS Link.

REMARQUE : Consultez la section *Utiliser Device Share* pour plus de détails.

4 Port USB 3.0

L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) offre des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec le standard USB 2.0.

Ce port USB 3.0 est compatible avec la fonctionnalité Ai Crosslink, permettant de connecter l'All-in-One PC à un ordinateur Windows® 8 par le biais du câble ASUS Link.

REMARQUE : Consultez la section *Utiliser Ai Crosslink* pour plus de détails.

5 Lecteur optique

Le lecteur optique de votre ordinateur portable prend en charge différents types de formats de disque tels que les CD, DVD, Blu-ray ou les disques inscriptible et ré-inscriptibles. Consultez les spécifications marketing pour plus de détails sur votre modèle spécifique.

6 Bouton d'éjection du lecteur optique

Appuyez sur ce bouton pour éjecter le plateau du lecteur optique.

7 Orifice d'éjection de secours

Cet orifice permet d'éjecter le plateau du lecteur optique lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez l'orifice d'éjection de secours que lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas.

8 Fente de sécurité Kensington®

Cette fente permet de sécuriser l'ordinateur portable à l'aide des produits de sécurité Kensington® compatibles.

Chapitre 2 : Utilisation de votre All-in-One PC

Positionner votre All-in-One PC

1. Placez votre All-in-one PC sur une surface égale comme une table ou un bureau.

2. Basculez la dalle vers l'arrière dans un angle compris entre 5^0 et 177^0.

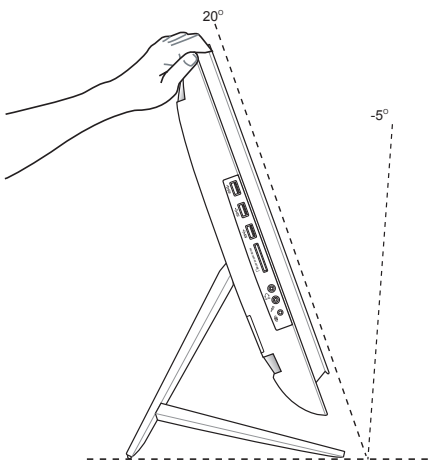

IMPORTANT ! Évitez d'incliner l'écran dans des angles inférieurs pour éviter d'endommager votre All-in-One PC.

3. Pour régler l'angle de l'écran, maintenez le coin supérieur droit avec votre main droite et le coin inférieur gauche avec votre autre main.

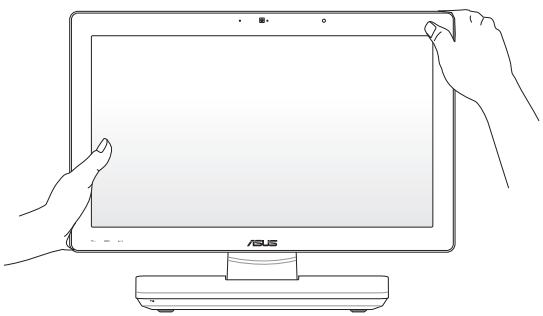

4. Ajustez l'angle d'affichage avec vos deux mains.

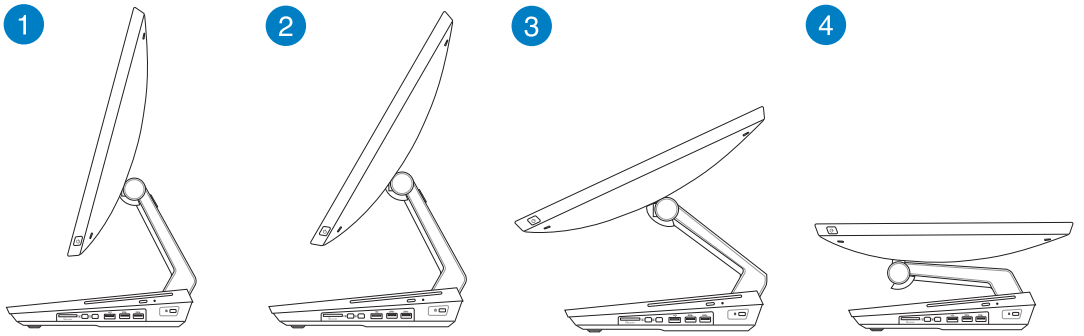

Connecter un clavier ou une souris sans fil

1. Placez des piles dans le clavier et la souris sans fil.
2. Connectez le récepteur sans fil du clavier et de la souris sur l'un des ports **USB** du All-in-One PC.

REMARQUE : il est recommandé d'utiliser un port USB 2.0.

3. Vous pouvez commencer à utiliser le clavier et la souris sans fil.

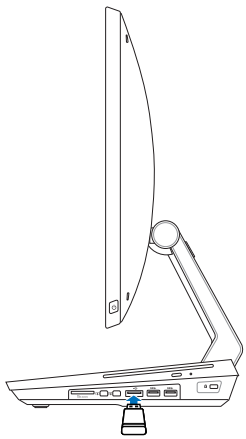

REMARQUES :

- Reconnectez le clavier et/ou la souris sans fil si la connexion est perdue. Évitez de placer des dispositifs Wi-Fi à une distance inférieure à 20 cm pour prévenir les problèmes d'interférences.
- Les illustrations ci-dessus sont données à titre indicatif. L'apparence et les spécifications (modèle avec ou sans fil) du clavier et de la souris peuvent varier selon les pays.

Allumer le All-in-One PC

Connectez l'adaptateur d'alimentation sur le port **DC IN** situé sur le panneau arrière (1 2 3) puis appuyez sur le **bouton d'alimentation** situé en façade (4) pour démarrer le système.

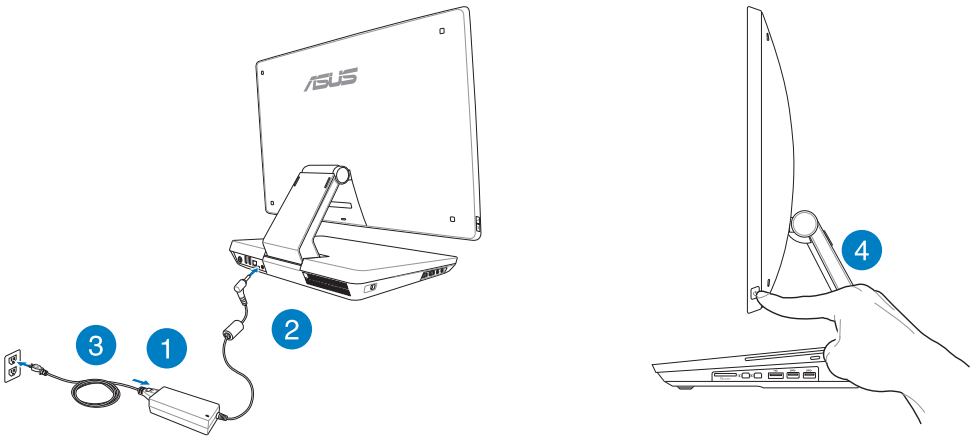

AVERTISSEMENT ! NE PAS connecter le cordon d'alimentation à une prise électrique avant de connecter la prise d'alimentation au système. Le faire peut endommager l'adaptateur secteur.

REMARQUE : pour plus de détails sur l'extinction et la mise en route de votre All-in-One PC, consultez la section *Utiliser les applications Windows® 8 > Éteindre le All-in-One PC*.

Utiliser l'interface OSD

L'interface OSD (On Screen Display) apparaît si vous :

- appuyez sur le bouton **Menu** situé en façade du All-in-one PC.
- connectez un câble HDMI au port d'entée HDMI situé à l'arrière du All-in-one PC.

Utiliser le menu OSD

Appuyez sur le bouton **Menu** situé en façade de l'ordinateur pour afficher l'interface OSD. Pour naviguer ou modifier les fonctions du menu OSD, appuyez sur les boutons de sélection **Haut** et **Bas**. Pour sélectionner une fonction, appuyez sur le bouton **Menu**.

REMARQUE : consultez la section *Faire connaissance avec votre All-in-One PC* pour plus de détails sur les interfaces de connexion localisées en façade de l'ordinateur.

Panel Off (Extinction de l'écran)

Appuyez sur ce bouton pour éteindre l'écran.

Color (Couleurs)

- **Brightness** (Luminosité) : la gamme des valeurs varie de 0 à 100.
- **Contrast** (Contraste) : la gamme des valeurs varie de 0 à 100.
- **Color Temp.** (Température de couleur) : intègre quatre modes de couleur : Cool (Froid), Normal, Warm (Chaud) et User mode (Personnalisé).

Image

- **Sharpness** (Netteté) : la gamme des valeurs varie de 0 à 100.
- **Aspect Control** (Mode d'affichage) : règle le format d'image sur "Full" (Plein écran) ou "OverScan" (Surbalayage). Cette fonction n'est configurable que si le All-in-one PC est utilisé comme moniteur LCD autonome.
- **Auto Adjust** (Ajustement auto.) : permet d'ajuster la position horizontale (H-Position) et la position verticale de l'image. Cette fonction n'est disponible que si le All-in-one PC est utilisé comme moniteur LCD autonome via le port HDMI.

Input Select (Sélection d'entrée)

- **PC** (Ordinateur) : règle le All-in-one PC comme source d'affichage.
- **HDMI :** règle un dispositif externe doté d'une interface HDMI comme source d'affichage.

System Setup (Réglages)

- **OSD Setup** (Réglages OSD) :
  - **H-Position** (Position H) / **V-Position** (Position H) : permet d'ajuster la position horizontale de l'interface OSD.
  - **OSD Timeout** (Délai d'inactivité) : détermine le délai d'inactivité, compris entre 10 et 120 secondes, de l'interface OSD.
  - **DDC/CI** : active ou désactive la fonction DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface).
- **Information** (Informations) : affiche les informations du moniteur.
- **Language** (Langue) : permet de changer la langue de l'interface OSD.
- **Device Share** : active ou désactive la fonctionnalité Device Share. Si celle-ci est activée, l'élément HDMI situé dans le menu de sélection d'entrée apparaîtra comme **HDMI with Device Share** (HDMI avec Device Share).
- **All Reset** (Réinitialisation) : permet de restaurer les réglages par défaut de l'interface OSD.

Exit (Quitter)

Ferme le menu OSD.

Sélection du signal d'entrée

Le menu **Input Select** (Sélection d'entrée) de l'interface OSD apparaît lorsque vous connectez un câble HDMI ou Thunderbolt au All-in-one PC. Utilisez les boutons de sélection **Haut** et **Bas** pour naviguer entre les différentes options d'entrée, puis appuyez sur le bouton **MENU** pour activer l'entrée sélectionnée. Reportez-vous au paragraphe **Sélection d'entrée** de la page précédente pour plus de détails.

Configurer la sortie audio HDMI (sur une sélection de modèles)

Si vous souhaitez utiliser un téléviseur HD comme dispositif de sortie audio, connectez-le à votre ordinateur et suivez les instructions suivantes.

Pour utiliser un périphérique doté d'une entrée HDMI comme sortie audio par défaut :

1. À partir de l'écran d'accueil, cliquez sur **Bureau** pour basculer vers ce mode d'affichage.

REMARQUE : pour plus de détails, consultez la section *Interface Windows® 8 > Écran d'accueil.*

2. Faites un clic droit sur l'icône Volume de la barre des tâches du Bureau de Windows® puis cliquez sur **Périphériques de lecture**.

3. Sur l'onglet **Lecture**, sélectionnez le périphérique de sortie HDMI utiliser.
4. Cliquez sur **Configurer** pour voir apparaître la fenêtre de configuration des haut-parleurs.

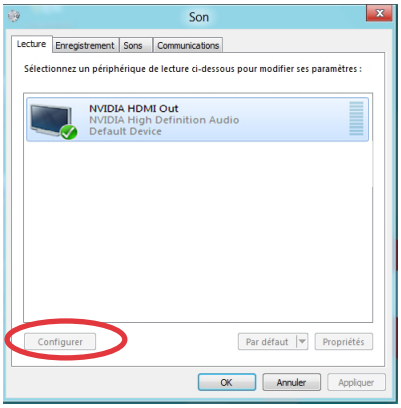

5. Sélectionnez **Stéréo** et cliquez sur **Suivant**.

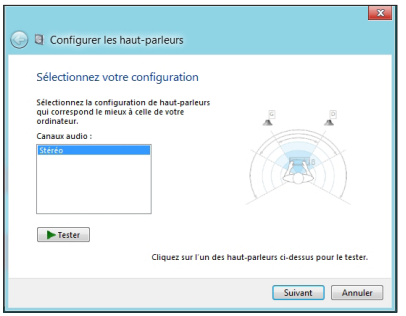
Configurer les haut-parleurs
Sélectionnez votre configuration
Sélectionnez la configuration de haut-parleurs qui correspond le mieux à celle de votre ordinateur.
Canaux audio :
Stéréo
Tester
Cliquez sur l'un des haut-parleurs ci-dessus pour le tester.
Suivant
Annuler

6. Cochez les cases **Avant gauche et droit**, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur **Terminé** pour quitter.

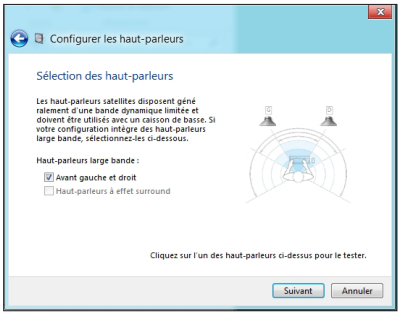
Configurer les haut-parleurs
Sélection des haut-parleurs
Les haut-parleurs satellites disposent généralement d'une bande dynamique limitée et doivent être utilisés avec un caisson de basse. Si votre configuration intègre des haut-parleurs large bande, sélectionnez-les ci-dessous.
Haut-parleurs large bande :
Avant gauche et droit
Haut-parleurs à effet surround
Cliquez sur l'un des haut-parleurs ci-dessus pour le tester.
Suivant
Annuler

Fonctionnalités multi-gestes

La fonctionnalité tactile multi-gestes vous permettent d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre ordinateur. Les différentes fonctionnalités peuvent être activées à l'aide de gestes effectués sur l'écran tactile.

Utiliser les fonctionnalités tactiles multi-gestes

Glissé à partir de la bordure gauche

Faites glisser votre doigt à partir de la bordure gauche du pavé tactile pour basculer entre toutes les applications ouvertes.

Glissé à partir de la bordure droite

Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite du pavé tactile pour ouvrir la Barre d'action.

Glissé depuis la bordure supérieure

- À partir de l'écran d'accueil/menu Démarrer, faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure pour afficher la liste complète des applications.
- Dans une application en cours d'exécution, effectuez le même geste pour afficher son menu contextuel.

Glissé du doigt

Faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile pour naviguer sur l'écran tactile.

Zoom arrière

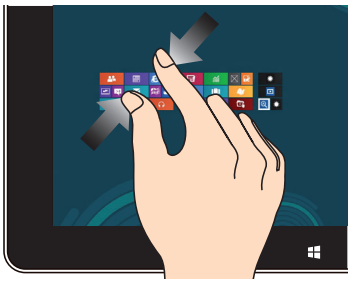

Rapprochez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom arrière.

Zoom avant

Éloignez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom avant.

Appuyé-déplacé

- Maintenez votre doigt enfoncé sur la tuile d'une application, puis glissez-la jusqu'à l'endroit voulu.
- Appuyez sur la partie supérieure de l'écran jusqu'à ce qu'une icône représentant une main apparaisse. Faites glisser l'application vers le bas de l'écran pour la fermer.

Frappé/Double frappé

- À partir de l'écran d'accueil/menu Démarrer, appuyez sur une application pour l'exécuter.
- En mode Bureau, frappez deux fois sur un élément pour l'exécuter.

Utiliser Ai Crosslink

Ai Crosslink vous permet de glisser/déplacer et copier/coller des fichiers, du texte et du contenu multimédia entre votre All-in-One PC et un autre ordinateur Windows®.

Installer l'application Ai Crosslink

Pour installer Ai Crosslink :

1. Connectez une extrémité du câble ASUS Link fourni au port USB destiné à la fonctionnalité Ai Crosslink.

REMARQUES :

- N'utilisez que le câble ASUS Link fourni lors de la configuration d'Ai Crosslink. L'utilisation de tout autre type de câble peut endommager le port USB.
- Consultez la section *Faire connaissance avec votre All-in-One PC* pour localiser l'emplacement du port USB destiné à la fonctionnalité Ai Crosslink.

2. Connectez l'autre extrémité du câble ASUS Link à l'un des ports USB de votre ordinateur Windows®.

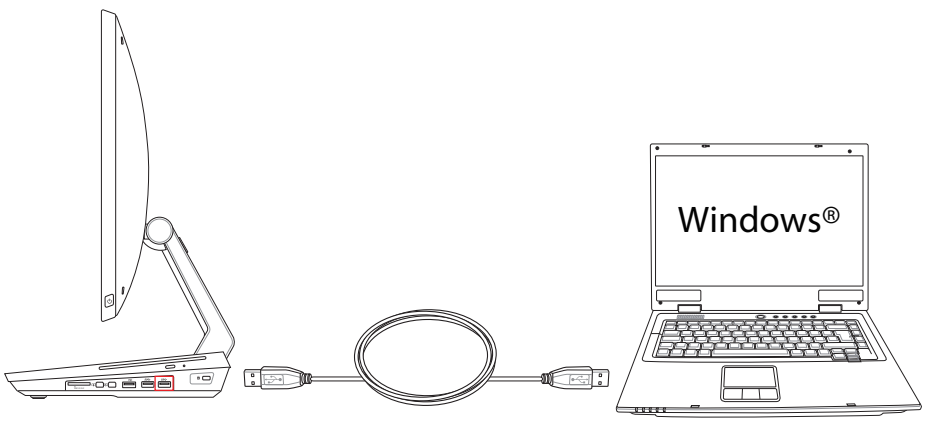

3. Sur votre All-in-One PC, localisez le Widget ASUS Ai Crosslink. Cliquez ensuite sur le logo Ai Crosslink.

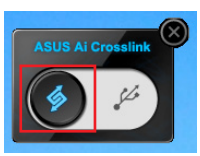

4. Sur l'ordinateur Windows®, le message contextuel ci-contre apparaît. Cliquez sur **Exécuter AACLoader.exe** pour lancer le processus d'installation.

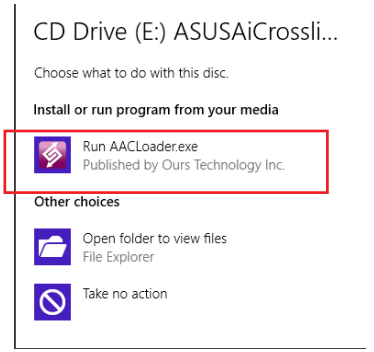
CD Drive (E:) ASUSAiCrossli...
Choose what to do with this disc.
Install or run program from your media
Run AACLoader.exe
Published by Ours Technology Inc.
Other choices
Open folder to view files
File Explorer
Take no action

5. L'installation est terminée lorsque la fenêtre ASUS Ai Crosslink apparaît.

Dépannage de l'installation d'Ai Crosslink

1. Si la fenêtre d'exécution Ai Crosslink Setup CD n'apparaît pas sur votre ordinateur Windows® 8, vérifiez que le câble ASUS Link est correctement branché.
2. Ouvrez le **Gestionnaire de fichiers**, puis cliquez sur l'icône **ASUS Ai Crosslink**.

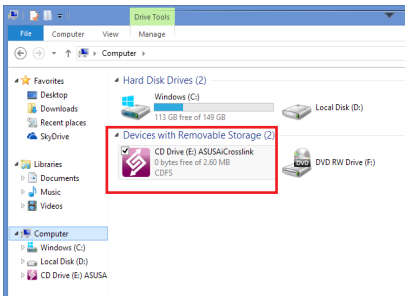

3. Cliquez sur **AACLoader.exe** pour lancer le processus d'installation d'Ai Crosslink.

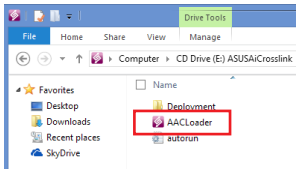

Configurer Ai Crosslink

1. Cliquez sur l'icône ASUS Ai Crosslink placée sur la zone de notification du Bureau de Windows®.

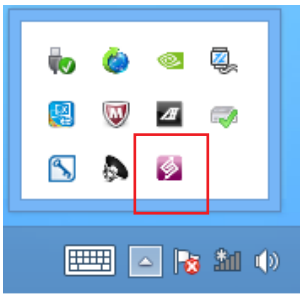

2. Dans le menu contextuel, cliquez sur **The Position of Other PC** et définissez l'emplacement de votre autre ordinateur Windows®.

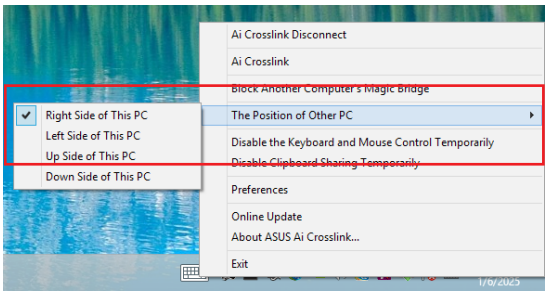

3. Cliquez sur **Preferences** pour accéder à plus d'options de configuration (éléments contenus dans le presse-papier, notifications, gestion de clavier et de souris, etc.).

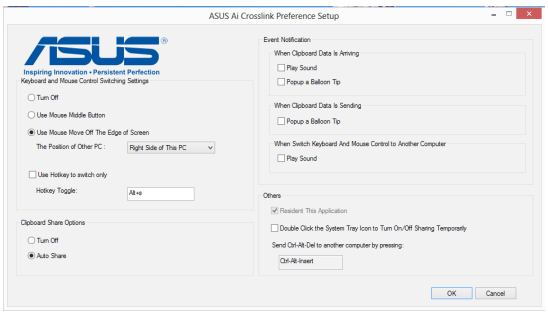

Utiliser les fonctionnalités d'Ai Crosslink

Avec Ai Crosslink vous pouvez :

- Cliquer sur l'option **Use Mouse Off the Edge of Screen** du menu **Preferences** pour déplacer le curseur de souris dans les deux écrans d'ordinateur.
- Utiliser le clavier d'un ordinateur pour saisir du texte sur l'autre ordinateur.
- Copier/coller du texte et des images entre les deux ordinateurs.
- Glisser/déplacer des fichiers et des dossiers entre les deux ordinateurs.

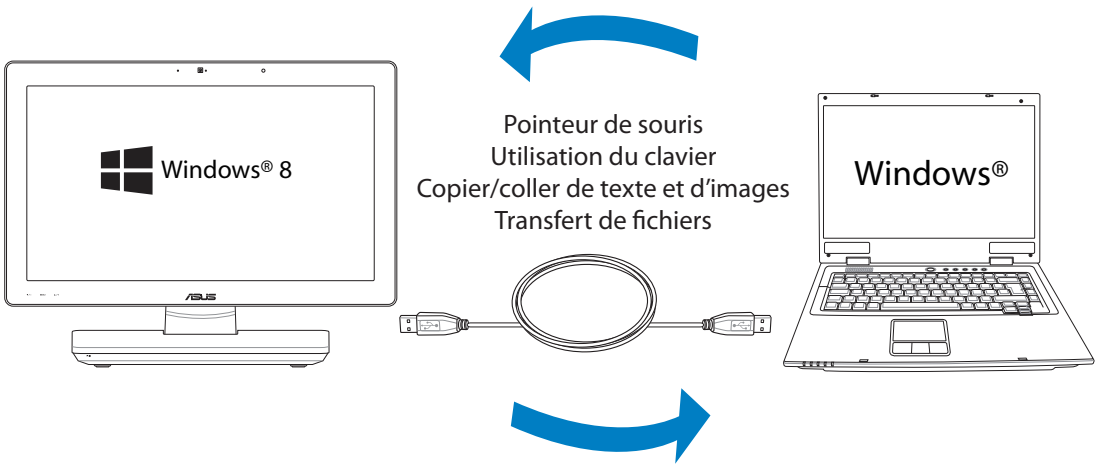

Utiliser Device Share

Votre All-in-One PC peut non seulement être utilisé comme écran LCD standard, mais peut aussi, grâce à la fonctionnalité Device Share, partager son écran, son clavier, sa souris, sa webcam* et ses capacités tactiles* avec n'importe quel ordinateur (portable ou de bureau) ou tablette Android.

REMARQUE : l'accès à la webcam et à l'écran tactile par Device Share n'est disponible que pour les appareils fonctionnant sous Windows®.

1. Activez la fonctionnalité **Device Share** dans le menu **System Setup** (Réglages système) de l'interface OSD.

REMARQUE : consultez la section *Utiliser l'interface OSD* pour plus de détails.

2. Connectez une extrémité du câble ASUS Link fourni au port USB destiné à la fonctionnalité Device Share.

REMARQUES :

- N'utilisez que le câble ASUS Link fourni lors de la configuration de la fonctionnalité Device Share. L'utilisation de tout autre type de câble peut endommager le port USB.
- Consultez la section *Faire connaissance avec votre All-in-One PC* pour localiser l'emplacement du port USB destiné à la fonctionnalité Device Share.

2. Connectez l'autre extrémité du câble ASUS Link à l'un des ports USB de votre ordinateur Windows® ou tablette Android.
4. Pour partager l'écran, connectez un câble HDMI mâle-mâle au port HDMI de votre All-in-One PC. Connectez l'autre extrémité du câble HDMi à un ordinateur ou une tablette Android.

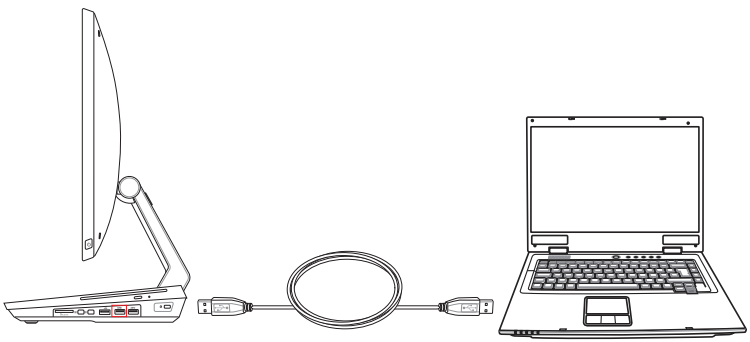

5. Le menu de sélection d'entrée apparaît lors de la connexion d'un câble HDMI. Utilisez les boutons de navigation du All-in-One PC pour sélectionner la source d'entrée, puis appuyez sur le bouton **Menu** pour l'activer.

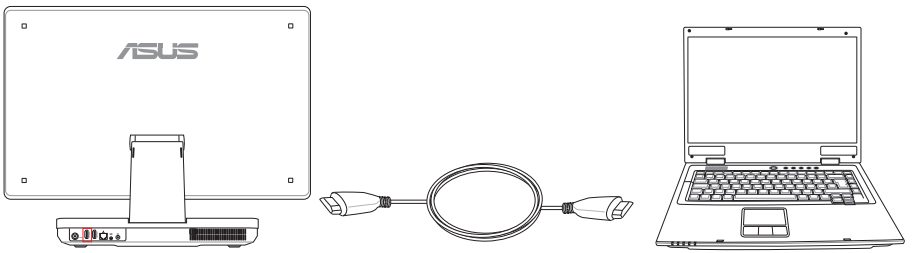

REMARQUES :

- Par défaut, le All-in-One PC est défini en mode PC, son écran étant utilisé comme source d'affichage primaire. Les capacités tactiles, la webcam et les ports USB arrières sont gérés par l'All-in-One PC même si la fonctionnalité Device Share est activée.
- Lors du changement du mode d'affichage en mode HDMI (où l'écran du All-in-One PC est utilisé comme moniteur d'ordinateur portable ou de bureau), les capacités tactiles, la webcam et les ports USB arrières seront gérés par l'ordinateur externe si la fonctionnalité Device Share est activée.
- La fonctionnalité Device Share peut être activée même si l'All-in-One PC est éteint. Si vous allumez votre All-in-One PC lors de l'utilisation d'un périphérique externe par le biais de la fonctionnalité Device Share, un menu de sélection d'entrée apparaîtra pour vous inviter à sélectionner un signal d'entrée.

Chapitre 3 : Windows® 8

Utiliser Windows® 8 pour la première fois

Lors du premier démarrage de votre ordinateur, une série d'écran apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Windows® 8.

Premier démarrage :

1. Appuyez sur le bouton de mise en route de votre ordinateur.
2. Sélectionnez une langue.
3. Lisez attentivement les termes du contrat de licence. Cochez l'option **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis appuyez sur **J'accepte**.
4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer les options suivantes :
   - Personnalisation
   - Sans fil
   - Paramètres
   - Connexion à votre PC
5. Une fois terminé, le tutoriel vidéo de Windows® 8 apparaît. Visionnez ce tutoriel pour faire plus ample connaissance avec les fonctionnalités de Windows® 8.
6. Ouvrez une session par le biais de votre compte pour accéder à l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage de Windows® 8

Lorsque votre ordinateur ouvre une session Windows® 8 ou lorsqu'elle bascule en mode veille ou veille prolongée, l'écran de verrouillage de Windows® 8 apparaît. Faites glisser le verrou pour accéder à l'écran d'accueil.

Interface Windows®

L'interface utilisateur Windows® est une interface en tuiles utilisée pour accéder rapidement aux applications Windows® à partir de l'écran d'accueil. Elle inclut les fonctionnalités décrites plus bas.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil apparaît après avoir ouvert une session par le biais d'un compte utilisateur. Il organise tous les programmes et les applications dont vous avez besoin en un seul endroit.

Applications Windows®

Ces application sont attachées à l'écran d'accueil et sous forme de tuiles pour en simplifier l'accès.

IMPORTANT ! Une résolution d'écran de 1024 x 768 pixels ou plus est requise pour l'exécution des applications Windows®.

REMARQUE : certaines applications nécessitent la connexion à un compte Microsoft avant de pouvoir être utilisées.

Zones interactives

Les zones interactives vous permettent d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre ordinateur portable. Les différentes fonctionnalités de ces zones interactives peuvent être activées à l'aide de votre souris.

Zones interactives d'une application en cours d'exécution

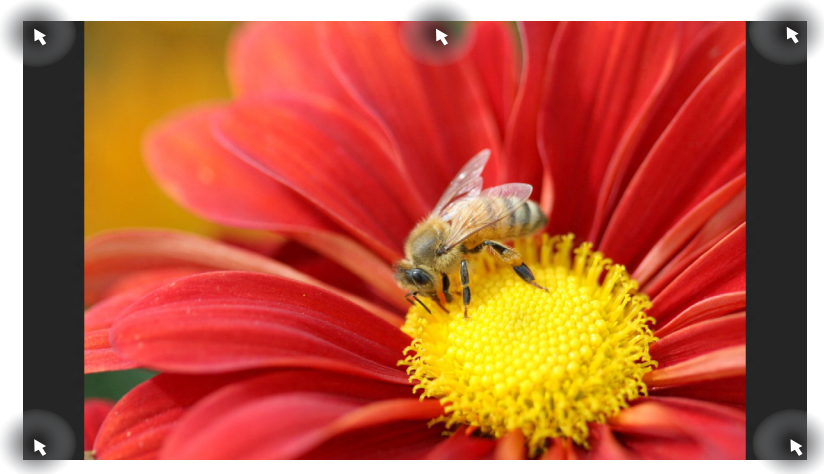

Zones interactives de l'écran d'accueil

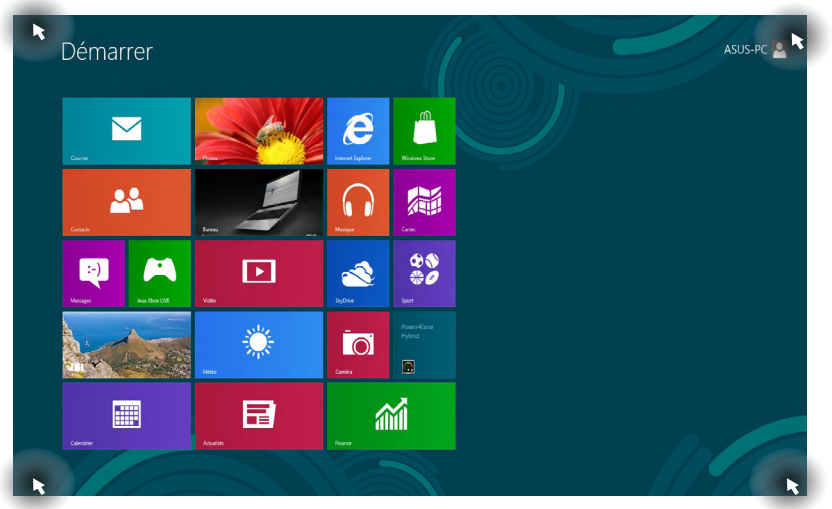

REMARQUE : consultez le tableau de la page suivante pour plus de détails sur ces zones interactives.

Zone interactive	Action
Coin supérieur gauche	Pointez le curseur puis cliquez sur la vignette apparaissant pour retourner vers cette application.
	Si vous avez plus d'une application ouverte, faites glisser le curseur vers la vignette désirée.
Coin inférieur gauche	**À partir d'une application en cours d'exécution :** Pointez le curseur puis cliquez sur la vignette Démarrer pour retourner à l'écran d'accueil. **REMARQUE** : vous pouvez aussi appuyer sur la touche Windows ⊞ de votre clavier pour retourner à l'écran d'accueil. **À partir de l'écran d'accueil :** Pointez le curseur puis cliquez sur la vignette apparaissant pour retourner vers cette application.
Haut d'écran	Pointez le curseur jusqu'à ce qu'une icône représentant une main apparaisse. Faites glisser l'application sur un nouvel emplacement. **REMARQUE :** cette action ne peut être utilisée que sus une application en cours d'exécution ou lors de l'utilisation de la fonctionnalité Snap. Pour plus de détails, consultez la section **Utiliser les applications Windows** > **Fonctionnalité Snap**.
Coin supérieur / inférieur droit	Pointez le curseur pour ouvrir la **Barre d'action**.

Utiliser les applications Windows®

Utilisez la souris ou le clavier de votre All-in-One PC pour exécuter et personnaliser vos applications.

Exécuter une application

Appuyez sur une application pour l'exécuter.

1. Appuyez deux fois sur la touche tab puis utilisez les flèches pour parcourir la liste des applications.
2. Appuyez sur enter pour exécuter l'application sélectionnée.

Personnaliser les application de l'écran d'accueil

Déplacez, redimensionnez ou détachez les applications de l'écran d'accueil par le biais des méthodes suivantes :

Déplacer une application

Maintenez votre doigt enfoncé ur une application puis déplacez-la vers son nouvel emplacement.

Redimensionner une application

Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre des menus. Appuyez sur Réduire pour réduire ou sur Agrandir pour agrandir la tuile de l'application.

Détacher une application

Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre des menus. Appuyez sur Détacher du menu Démarrer pour détacher l'application de l'écran d'accueil.

Fermer une application

Lorsque l'application est en cours d'exécution à l'écran, maintenez votre doigt sur la partie supérieure de l'écran, pus faites-le glisser vers le bas de l'écran pour fermer l'application.

Utilisez la combinaison de touches alt + f4.

Liste complète des applications

En plus des applications déjà épinglées à l'écran d'accueil, vous pouvez aussi ouvrir d'autres applications, telles que les applications exclusive d'ASUS accompagnant votre ordinateur, par le biais de l'écran complet des applications.

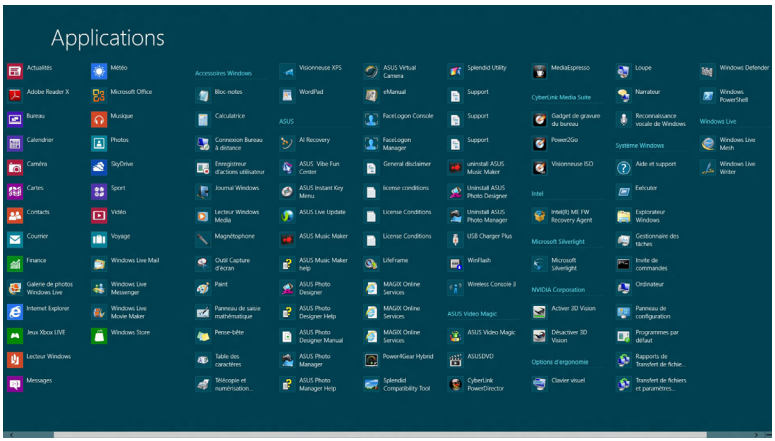

Accéder à l'écran complet des applications

Ouvrez la liste complète des applications par le biais du clavier ou de l'écran tactile de votre All-in-One PC.

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour afficher la barre des menus.
2. Appuyez sur Toutes les applications pour afficher la liste de toutes les applications installées sur votre All-in-One PC.

Faites un clic droit sur l'écran d'accueil ou utilisez la combinaison de touches ⊞ + Z, cliquez sur l'icône Toutes les applications, puis appuyez sur la touche enter.

Ajouter une application à l'écran d'accueil

Ajoutez une application à l'écran d'accueil par le biais de l'écran tactile ou du clavier de votre All-in-One PC.

1. À partir de l'écran des applications, faites glisser l'application vers le bas pour afficher la barre des menus.
2. Appuyez sur Épingler à l'écran d'accueil pour ajouter l'application sélectionnée à l'écran d'accueil.

1. Positionnez le curseur au dessus de l'application à ajouter à l'écran d'accueil, puis faites un clic droit pour afficher la barre des menus.
2. Cliquez sur l'icône Épingler à l'écran d'accueil.

Barre d'action

La Barre d'action est une barre d'outils pouvant être déclenchée à partir du côté droit de l'écran. Elle dispose de divers outils permettant de partager vos applications et d'offrir un accès rapide à divers paramètres de votre All-in-One PC.

Afficher la Barre d'action

REMARQUE : la Barre d'action est composée d'un ensemble d'icônes blanches. L'image ci-dessus illustre l'apparence de la Barre d'action lorsque celle-ci est activée.

Vous pouvez afficher la Barre d'action par le biais de l'écran tactile ou du clavier.

Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite de l'écran.

Utilisez la combinaison de touches + C.

Aperçu de la Barre d'action

Rechercher

Cet outil vous permet d'effectuer une recherche des fichiers, des applications ou des programmes contenus sur votre tablette.

Partager

Cet outil vous permet de partager des applications par le biais de réseaux sociaux ou de courriers électroniques.

Accueil

Cet outil permet de retourner à l'écran d'accueil. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez aussi utiliser cet outil pour basculer vers une application récente.

Périphériques

Cet outil vous permet d'accéder et de partager des fichiers avec les périphériques connectés à votre tablette tels qu'une imprimante ou un dispositif d'affichage externe.

Paramètres

Cet outil vous permet d'accéder à divers paramètres de votre tablette.

Fonctionnalité Snap

L'utilisation de la fonctionnalité Snap vous permet d'exécuter simultanément deux applications à la fois sur votre ordinateur portable. Une fois activée, la barre Snap apparaît et divise l'écran en deux.

IMPORTANT ! Une résolution d'écran d'au moins 1366 x 768 pixels est requise pour utiliser la fonctionnalité Snap.

Barre Snap

Activer la fonctionnalité Snap

Vous pouvez activer la fonctionnalité Snap par le biais de l'écran tactile ou du clavier de votre All-in-One PC.

1. Exécutez une application.
2. Positionnez le curseur sur la partie supérieure de l'écran.
3. Lorsque le curseur se transforme en icône représentant une main, faites glisser l'application vers le côté droit ou gauche de l'écran.
4. Exécutez une autre application.

1. Exécutez une application.
2. Utilisez la combinaison de touches + .
3. Pour basculer d'une application à l'autre, utilisez la combinaison de touches + J.

Raccourcis clavier

L'utilisation de raccourcis clavier permet de faciliter l'accès aux applications et la navigation sous Windows®8.

	Bascule entre l'écran d'accueil et la dernière application exécutée.
	Bascule vers le Bureau.
	Ouvre l'écran **Ordinateur** sur le Bureau.
	Ouvre le panneau de recherche de fichiers.
	Ouvre le panneau de partage.
	Ouvre le panneau des paramètres de l'ordinateur.
	Ouvre le panneau de gestion des périphériques.
	Active le verrouillage de l'écran.
	Réduit la taille de la fenêtre du navigateur Internet Explorer.
	Affiche les fonctions multi-écrans.
	Ouvre le panneau de recherche d'applications.
	Ouvre la fenêtre d'exécution de commandes.


Ouvre le menu des options d'ergonomie.


Ouvre le panneau de recherche des paramètres.


Ouvre certaines fonctionnalités du menu Démarrer.


Permet d'effectuer un zoom avant sur l'écran.

Permet d'effectuer un zoom arrière sur l'écran.


Ouvre le Narrateur.

Permet d'effectuer une copie d'écran.

Éteindre votre All-in-One PC

Utilisez l'une des trois méthodes suivantes pour éteindre votre ordinateur :

- À partir de la Barre d'action, cliquez sur

>

> **Arrêter**.
- À partir de l'écran d'ouverture de session, cliquez sur

> **Arrêter**.
- Si l'ordinateur ne répond pas ou s'il est bloqué, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ quatre (4) secondes pour forcer l'ordinateur à s'éteindre.

Chapitre 4 : Connexion Internet

Consultez vos emails, surfez sur Internet et partagez des applications sur vos réseaux sociaux par le biais de la connexion filaire ou sans fil Wi-Fi de votre All-in-One PC.

Connexion Wi-Fi sous Windows® 8

1. Ouvrez la **Barre d'action**.

REMARQUE : pour plus de détails, consultez la section *Utiliser les applications Windows® > Barre d'action*.

2. Cliquez d'abord sur **Paramètres** puis sur l'icône .
3. Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
4. Cliquez sur **Connecter**.

Connexion filaire sous Windows® 8

1. Utilisez un câble réseau (RJ-45) pour établir une connexion entre votre All-in-One PC et un modem ADSL/câble ou un réseau local.
2. Allumez votre All-in-One PC.
3. Configurez les paramètres de connexion Internet nécessaires.

REMARQUES :

- Pour plus de détails, consultez les sections *Configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique* ou *Configurer une connexion réseau à adresse IP fixe*.
- Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour plus de détails ou une assistance sur la configuration de votre connexion Internet.

Configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique

Pour configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique :

1. À partir de l'écran d'accueil, cliquez sur **Bureau**.

2. Dans la zone de notification de Windows®, faites un clic droit sur l'icône réseau puis cliquez sur **Ouvrir le Centre Réseau et partage**.
3. Cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte**.
4. Faites un clic droit sur votre adaptateur réseau puis sélectionnez **Propriétés**.
5. Cliquez d'abord sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** puis sur **Propriétés**.

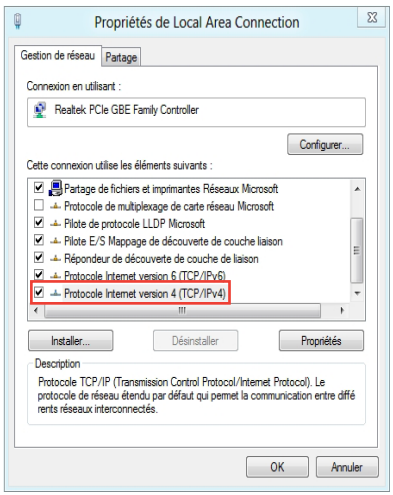
Propriétés de Local Area Connection
Gestion de réseau
Partage
Connexion en utilisant :
Realtek PCIe GBE Family Controller
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
Pilote de protocole LLDP Microsoft
Pilote E/S Mappage de découverte de couche liaison
Répondeur de découverte de couche de liaison
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.
OK
Annuler

6. Cochez l'option **Obtenir une adresse IP automatiquement**, puis cliquez sur **OK**.

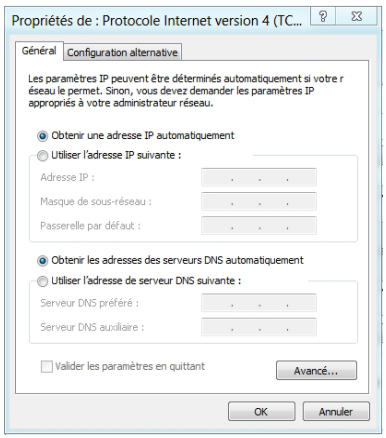
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TC...
Général
Configuration alternative
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
Masque de sous-réseau :
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler

REMARQUE : Suivez les instructions suivantes si vous souhaitez établir une connexion Internet par le biais du protocole PPPoE.

7. Retournez au **Centre Réseau et partage**, puis cliquez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**.

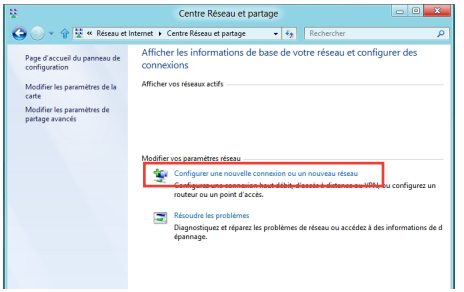
Centre Réseau et partage
Réseau et Internet ▸ Centre Réseau et partage
Rechercher
Page d'accueil du panneau de configuration
Modifier les paramètres de la carte
Modifier les paramètres de partage avancés
Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions
Afficher vos réseaux actifs
Modifier vos paramètres réseau
Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau
Configurez une connexion haut débit, d'accès à distance ou VPN, ou configurez un routeur ou un point d'accès.
Résoudre les problèmes
Diagnostiquez et réparez les problèmes de réseau ou accédez à des informations de dépannage.

8. Sélectionnez **Se connecter à Internet** puis cliquez sur **Suivant**.

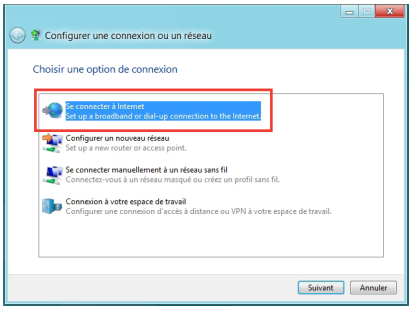
Configurer une connexion ou un réseau
Choisir une option de connexion
Se connecter à Internet
Set up a broadband or dial-up connection to the Internet.
Configurer un nouveau réseau
Set up a new router or access point.
Se connecter manuellement à un réseau sans fil
Connectez-vous à un réseau masqué ou créez un profil sans fil.
Connexion à votre espace de travail
Configurer une connexion d'accès à distance ou VPN à votre espace de travail.
Suivant
Annuler

9. Sélectionnez **Haut-débit (PPPoE)** puis cliquez sur **Suivant**.

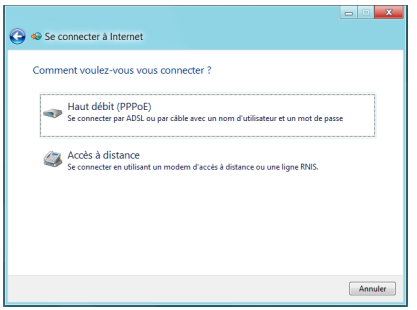
Se connecter à Internet
Comment voulez-vous vous connecter ?
Haut débit (PPPoE)
Se connecter par ADSL ou par câble avec un nom d'utilisateur et un mot de passe
Accès à distance
Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance ou une ligne RNIS.
Annuler

10. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe, puis spécifiez le nom de la connexion. Cliquez sur **Connecter**.
11. Cliquez sur **Fermer** pour terminer la configuration.
12. Cliquez sur l'icône réseau de la zone de notification du Bureau suivi de la connexion récemment créée.
13. Entrez si nécessaire votre nom d'utilisateur et mot de passe. Cliquez sur **Connecter** pour établir une connexion à Internet

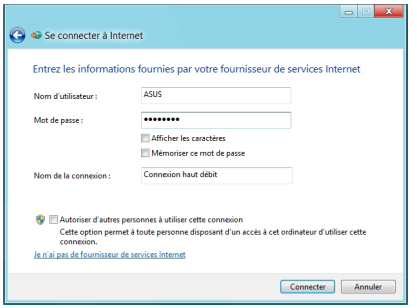
Se connecter à Internet
Entrez les informations fournies par votre fournisseur de services Internet
Nom d'utilisateur :
ASUS
Mot de passe :
Afficher les caractères
Mémoriser ce mot de passe
Nom de la connexion :
Connexion haut débit
Autoriser d'autres personnes à utiliser cette connexion
Cette option permet à toute personne disposant d'un accès à cet ordinateur d'utiliser cette connexion.
Je n'ai pas de fournisseur de services Internet
Connecter
Annuler

Configurer une connexion réseau à adresse IP fixe

Pour configurer une connexion réseau à adresse IP fixe :

1. Répétez les étapes 1 à 4 de la section précédente.
2 Cochez l'option **Utiliser l'adresse IP suivante**.
3. Entrez les informations relatives à l'adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle telles que fournies par votre fournisseur d'accès à Internet.
4. Si nécessaire, spécifiez une ou deux adresses de serveur DNS.
5. Une fois terminé, cliquez sur **OK**.

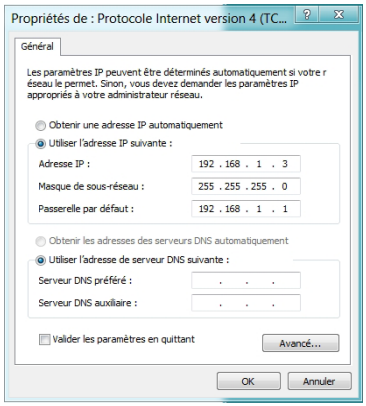
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TC...
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre r
éseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP
appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
192 . 168 . 1 . 3
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
192 . 168 . 1 . 1
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler

Connexion sans fil Bluetooth (sur une sélection de modèles)

La technologie Bluetooth supprime le besoin d'utiliser des câbles pour connecter des périphériques intégrant une fonctionnalité Bluetooth. Les ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et téléphones portables incluent la plupart du temps une fonctionnalité Bluetooth.

REMARQUE : si votre All-in-One PC n'intègre pas de fonctionnalité Bluetooth, vous pouvez connecter un adaptateur Bluetooth USB.

Pour ajouter un dispositif Bluetooth sous Windows® 8 :

1. Appuyez sur **FN+F2** jusqu'à ce que l'icône WLAN et Bluetooth apparaissent et que ces connexions soient activées.

2. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Wireless Console située dans la zone de notification de in the Windows et sélectionner Bluetooth.

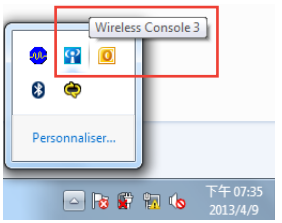

2. Cliquez sur le logo Bluetooth placé dans la zone de notification du Bureau de Windows et sélectionnez l'option **Ajouter un périphérique Bluetooth** du menu contextuel .

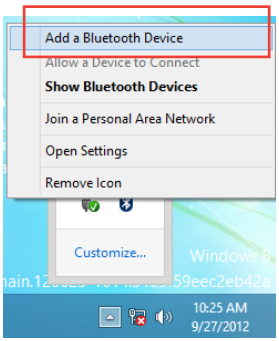

3. Dans la fenêtre Paramètres du PC, cliquez sur **Périphériques** > **Ajouter un périphérique** pour lancer la recherche de périphériques Bluetooth disponibles.

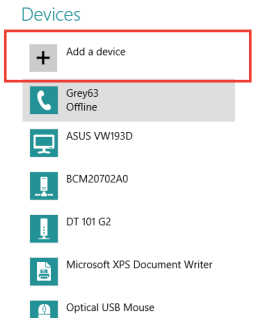

4. Sélectionnez un périphérique Bluetooth dans la liste.

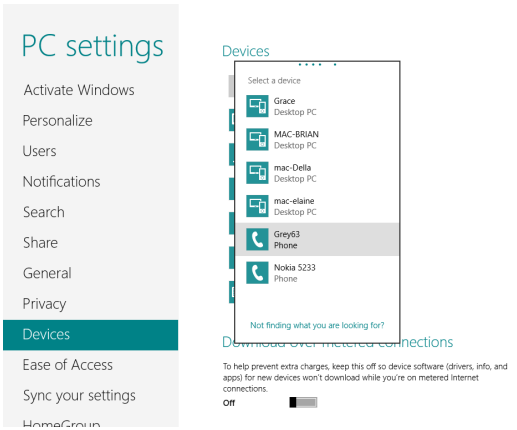

5. Windows affiche un code de jumelage Bluetooth. Sélectionnez **Oui** pour confirmer et établir un jumelage entre le All-in-One PC et votre appareil Bluetooth.

Chapitre 5 : Restauration du système

Accéder à l'interface de configuration du BIOS

Le BIOS (Basic Input and Output System) stocke divers paramètres matériels du système.

De manière générale, les paramètres par défaut du BIOS de cette carte mère conviennent à la plupart des utilisations pour assurer des performances optimales. **Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres par défaut du BIOS** sauf dans les cas suivants :

- Un message d'erreur apparaît au démarrage du système et requiert l'accès au BIOS.
- Un composant installé nécessite un réglage spécifique ou une mise à jour du BIOS.

AVERTISSEMENT ! Une mauvaise utilisation du BIOS peut entraîner une instabilité du système ou un échec de démarrage. **Il est fortement recommandé de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide d'un technicien qualifié**.

Accès rapide au BIOS

Le délai de démarrage de Windows® 8 étant très rapide, ASUS a développé les méthodes d'accès rapide à l'interface de configuration du BIOS suivantes :

- Lorsque le All-in-one PC est éteint, appuyez environ quatre (4) secondes sur le bouton d'alimentation pour accéder directement au BIOS.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins quatre (4) secondes pour éteindre le All-in-one PC, puis redémarrez l'ordinateur. Au démarrage, appuyez rapidement sur la touche **F2** lors de l'initialisation des tests du POST.
- Si le All-in-one PC est éteint, allumez-le puis appuyez rapidement sur la touche **F2** lors de l'initialisation des tests du POST.

REMARQUE : le POST (Power-On Self Test) est une série de tests de diagnostic exécutés à chaque démarrage de l'ordinateur.

Réinitialiser l'ordinateur - Windows® 8

L'option de réinitialisation de Windows® 8 permet de restaurer votre ordinateur dans son état de fonctionnement initial.

IMPORTANT ! Faites une copie de sauvegarde de vos données avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Pour réinitialiser votre ordinateur :

1. Si votre All-in-One PC est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.

   Si votre All-in-One PC est déjà allumé, ouvrez la Barre d'action de Windows® 8, puis allez dans **Paramètres** > **Modifier les paramètres du PC** > **Général** > **Démarrage avancé** et appuyez/cliquez sur **Redémarrer maintenant**.

2. Appuyez sur **F9** au (re)démarrage de l'ordinateur.

   IMPORTANT ! Pour plus de détails sur l'accès au BIOS, consultez la section *Accès rapide au BIOS* du chapitre 3.

3. Cliquez sur **Dépannage**.
4. Sélectionnez l'option **Réinitaliser votre PC**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez **Seul le lecteur où Windows est installé**.
7. Sélectionnez **Supprimer simplement mes fichiers**.
8. Cliquez sur **Réinitaliser**.

Restauration à partir d'un fichier image système - Windows® 8

Vous pouvez créer un lecteur de restauration USB et l'utiliser pour restaurer les paramètres de votre système.

Créer un lecteur de restauration USB

AVERTISSEMENT ! Tous les fichiers contenus sur le support de stockage USB seront supprimés lors du processus de restauration. Faites une copie de sauvegarde de vos données avant de continuer.

Pour créer un lecteur de restauration USB :

1. Ouvrez le Panneau de configuration à partir de la liste des applications complète.

   REMARQUE : pour plus de détails, consultez la section *Utiliser les applications Windows® > Liste complète des applications*.

2. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur **Système et sécurité** > **Rechercher et résoudre les problèmes**.
3. Cliquez sur **Recovery** (Restauration) > **Create a recovery drive** (Créer un lecteur de restauration).
4. Cliquez sur **Next** (Suivant).

   REMARQUE : si la case à cocher n'est pas sélectionnée, aucuns pilotes et aucunes applications ne seront copiés sur le lecteur de restauration.

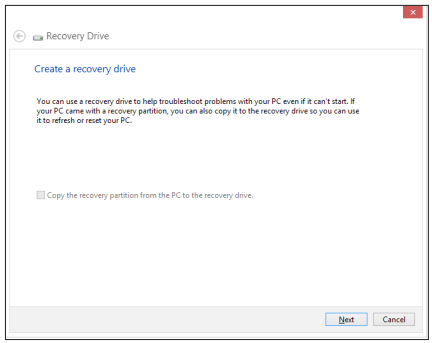
Recovery Drive
Create a recovery drive
You can use a recovery drive to help troubleshoot problems with your PC even if it can't start. If your PC came with a recovery partition, you can also copy it to the recovery drive so you can use it to refresh or reset your PC.
Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive.
Next
Cancel

5. Sélectionnez le périphérique de stockage USB à utiliser pour la copie des fichiers de restauration.
6. Cliquez sur **Next** (Suivant).

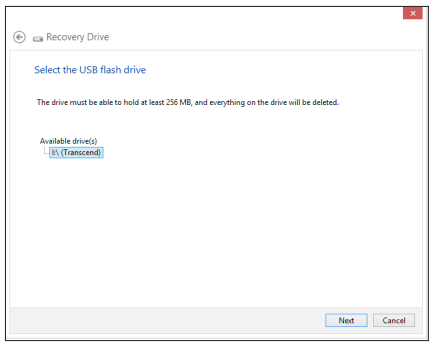
Recovery Drive
Select the USB flash drive
The drive must be able to hold at least 256 MB, and everything on the drive will be deleted.
Available drive(s)
B:\ (Transcend)
Next
Cancel

7. Cliquez sur **Create** (Créer). Patientez quelques minutes.
8. Une fois le processus terminé, cliquez sur **Finish** (Terminé).

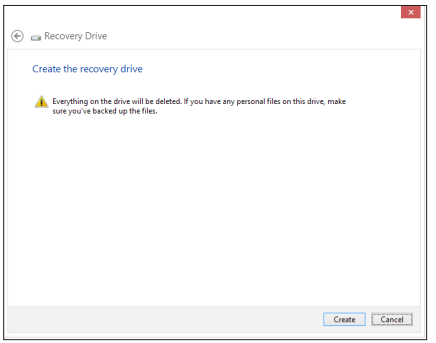
Recovery Drive
Create the recovery drive
Everything on the drive will be deleted. If you have any personal files on this drive, make sure you've backed up the files.
Create
Cancel

Tout supprimer et réinstaller Windows® - Windows® 8

La restauration de votre ordinateur dans son état de fonctionnement initial peut être effectuée à partir de l'option **Tout supprimer et réinstaller Windows** de l'écran «Paramètres du PC» de Windows® 8. Suivez les instructions suivantes pour restaurer la configuration initiale de votre ordinateur :

IMPORTANT ! Faites une copie de sauvegarde de vos données importantes avant d'utiliser cette fonctionnalité.

REMARQUE : le processus de réinitialisation peut prendre du temps.

1. Ouvrez la **Barre d'action**.
2. Cliquez sur **Paramètres** > **Plus de paramètres PC** > **Général**.
3. Faites défiler le volet de droite jusqu'à l'option **Tout supprimer et réinstaller Windows**. Sous cette option, cliquez sur **Commencer**.
4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour compléter la procédure de restauration.

Appendice

Notices

REACH

Conforme avec les réglementations REACH (Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des produits chimiques), nous avons publié la liste des substances chimiques utilisées dans nos produits sur le site Web ASUS REACH à l'adresse http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en termes de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Avertissement sur les interférences de la Commission Fédérale des Communications

(1) L'utilisation de cet appareil en extérieur dans la bande de fréquence des 5.15~5.25 GHz est interdite.

(2) Cet appareil ne possède pas de capacités Ad-hoc pour les bandes 5250~5350 et 5470~5725 MHz.

Avertissement concernant sur l'exposition aux ondes radio

Cet équipement doit être installé et opéré en accord avec les instructions fournies. La distance entre le(s) antenne(s) et l'utilisateur ne doit pas être inférieure à [20cm]. Cet appareil ne doit pas être colocalisé ou opéré conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs. Les instructions d'installation de l'antenne ainsi que les conditions de fonctionnement de l'émetteur doivent être fournies aux utilisateurs et aux installateurs pour satisfaire aux normes en matière d'exposition aux ondes radio.

Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible.
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Rapport du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.)

Rapport d'Industrie Canada relatif à l'exposition aux radiations

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies par industrie Canada en termes d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Afin de rester en conformité avec ces exigences, évitez tout contact direct avec l'antenne pendant la transmission. L'utilisateur doit suivre les instructions de fonctionnement de ce manuel d'utilisation. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences, ET
- Cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, incluant les interférence pouvant déclencher une opération non désirée.

Pour éviter les interférences radio avec le service sous licence (c'est à-dire le partage de canal avec les systèmes de téléphonie satellite), cet appareil est destiné à être utilisé en intérieur et loin des fenêtres pour fournir un blindage maximal. Tout appareil (ou son antenne d'émission) qui est installé en extérieur est sujet à cette licence.

De plus, les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (c'est à dire qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz, et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Déclaration de conformité (DIRECTIVE R&TTE 1999/5/CE)

Les éléments suivants ont été menés et sont considérés comme pertinents et suffisants :

- Conditions essentielles telles que dans [Article 3]
- Conditions de protection pour la santé et la sûreté tels que dans [Article 3.1a]
- Test de la sécurité électrique en conformité avec [EN 60950]
- Conditions de protection pour la compatibilité électromagnétique dans [Article 3.1b]
- Test de la compatibilité électromagnétique dans [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Utilisation efficace du spectre des radiofréquences selon l'[Article 3.2]
- Tests radio en accord avec [EN 300 328-2]

Avertissement concernant la marque CE

Ceci est un produit de classe B; dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesure adéquates.

CE

Marque CE pour les appareils sans module réseau sans fil/Bluetooth

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/EC sur les "Faibles tensions".

CE/CE

Marque CE pour les appareils dotés d'un module réseau sans fil/ Bluetooth

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

fait référence aux appareils de classe II.

Canaux d'opération sans fil régionaux

Amérique du Nord	2.412-2.462 GHz	C. 01 au C.11
Japon	2.412-2.484 GHz	C. 01 au C. 14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	C. 01 au C.13

PAS DE DÉMONTAGE

La garantie ne couvre pas les appareils ayant été désassemblés par les utilisateurs

Avertissement sur les batteries Lithium-Ion

MISE EN GARDE : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Exposition aux liquides

NE PAS exposer ou opérer cet appareil à proximité de liquides, eau de pluie, ou humidité. Ce produit n'est pas imperméable à l'eau ou à l'huile.

Le symbole représentant une benne à roue barrée, indique que le produit (équipement électrique et électronique contenant une pile au mercure) ne doit pas être placé dans un conteneur à ordures ménagères. Veuillez consulter les réglementations locales en matière de recyclage de produits électriques.

NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.

Déclaration de conformité aux réglementations environnementales globales

ASUS est fidèle au concept de design écologique pour la conception et la fabrication de ses produits, et garantit que chaque étape du cycle de vie des produits ASUS est en accord avec les réglementations environnementales internationales. Par ailleurs, ASUS met à disposition les informations pertinentes en fonction des exigences de chaque réglementation environnementale.

Veuillez visiter le site Web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pour plus de détails sur les critères des réglementations avec lesquelles ASUS est en conformité:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws

Produit conforme à la norme ENERGY STAR

ENERGY STAR est un programme conjoint entre l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) et le département de l'Énergie (DOE) des États-Unis permettant de faire des économies d'argent tout en protégeant l'environnement par le biais de pratiques et de produits éco-énergétiques.

Tous les produits ASUS portant le logo ENERGY STAR sont conformes au standard ENERGY STAR et intègrent la fonctionnalité d'économie d'énergie activée par défaut. L'ordinateur bascule automatiquement en mode veille après un délai d'inactivité de 15 à 30 minutes. Pour sortir l'ordinateur du mode veille, cliquez sur la souris ou sur une touche quelconque du clavier.

Veuillez visiter le site Web http://www.energy.gov/powermanagement pour plus de détails sur la gestion d'énergie et ses avantages pour la protection de l'environnement. Vous pouvez également visiter le site http://www.energystar.gov pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR.

REMARQUE : la norme Energy Star n'est PAS prise en charge sous Freedos et les produits basés sur l'architecture Linux.

Fabricant	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tél :	+886-2-2894-3447
	Adresse :	4F, N. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAÏWAN
Représentant légal en Europe	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresse :	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALLEMAGNE